SUPERIOR

Elektrisches Messer

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**EK-120**
Netzspannung	220 - 240V ~ 50/60Hz
Nennleistung	120 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Netto Gewicht	0,71 kg
Sicherheits- An/Aus Schalter Messerauswurfknopf Zum einfachen Schneiden von Braten	

Elektrogeräte sind grundsätzlich kein Kinderspielzeug!
Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme der Geräte diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch der Geräte alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalte inrichtungen.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- ACHTUNG: Halten Sie das Netzkabel stets fern von den Klingen!
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Gebrauch darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und dem Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs oder während es am Netz angeschlossen ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Bewahren Sie die Klingen bei Nichtgebrauch des Messers stets in der Schutzhülle auf!
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klingen greifen. Verletzungsgefahr!
- Bitte beachten Sie, dass die Messer sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie niemals in die Klingen des eingeschalteten Messers greifen! Halten Sie während des Schneidens genügend Abstand zu den sich bewegenden Klingen! Verletzungsgefahr!
- Tragen Sie während des Gebrauchs keine lose Kleidung, welche zwischen die Klingen geraten könnte! Gleiches gilt für offenes, langes Haar und Schmuck (z.B. lange Ketten)! Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist nur geeignet zum Schneiden von Lebensmitteln. Es darf nicht zum Zerkleinern / Schneiden von anderen Gegenständen benutzt werden!
- Versuchen Sie nicht, Knochen mit dem Messer zu druchtrennen.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Stellen Sie sicher, dass das Elektromesser immer außerhalb der Reichweite von Kindern ist und nicht unbemerkt benutzt werden kann!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehen Verwendungszweck.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

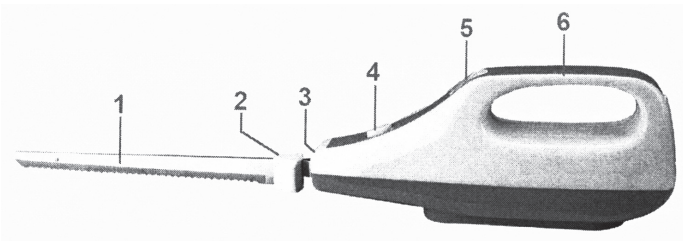

1. Messerklingen (2 Stck.)
2. Fingerschutzgriff
3. Einsteckschlitz
4. EJECT Auswurftaste
5. Einschalttaste
6. Griff

OHNE ABBILDUNG: Netzkabel mit Netzstecker

WICHTIGE HINWEISE

Versuchen Sie niemals Knochen mit den Klingen zu durchtrennen! Schneiden Sie immer vom Körper weg! Niemals in Richtung Körper!

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Einlagen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Klingen des Messers (1) greifen. Verletzungsgefahr!
- Ziehen Sie das Messer (1) vorsichtig aus der Schutzhülle.
- Spülen Sie das Messer (1) vorsichtig mit klarem Wasser und einem milden Spülzusatz gründlich ab, um eventuell vorhandene Produktionsrückstände (Staub etc.) zu entfernen. Trocknen Sie das Messer (1) mit einem Tuch. VORSICHT! Verletzungsgefahr!

- Die Motoreinheit darf nicht unter fließendem Wasser gereinigt oder in Wasser getaucht werden!

HANDHABUNG

HINWEIS: Das Gerät ist ausschließlich zum Zerkleinern / Schneiden von Lebensmitten geeignet! Zerkleinern / Schneiden Sie keine andere Gegenstände mit diesem Messer! Benutzen Sie das Messer niemals, um Knochen zu zerkleinern / trennen / schneiden!

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Führen Sie den Führungsknopf der einen Klinge durch die runde Öffnung des Führungsschlitzes der anderen Klinge (A). Die Zähne der Klingen müssen hierbei unbedingt in dieselbe Richtung zeigen! Schieben Sie dann die Messer so zusammen, dass der Führungsknopf in den schmalen Teil des Führungsschlitzes gleitet (B).

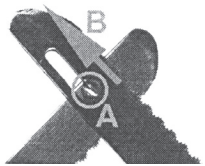

3. Führen Sie nun die beiden Messer zusammen, sodass die Messer übereinander liegen.

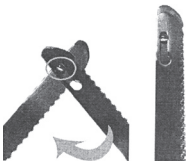

4. Greifen Sie die Messer mit Daumen und Zeigefinger am Fingerschutzgriff (2) und stecken Sie die Klingen in den Einsteckschlitz (3).
   Stecken Sie die Messer so weit in den Einsteckschlitz (3), bis Sie die Messer einrasten hören und sich die Messer nicht mehr durch einfaches Herausziehen entnehmen lassen.
5. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.
6. Bevor Sie das Messer einschalten vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht im Bereich der zu schneidenden Lebensmittel liegt!
7. Setzen Sie das Messer auf das zu schneidende Lebensmittel, drücken Sie die Einschalttaste (5) und halten Sie diese gedrückt. Die Messer beginnen sich vor und zurück zu bewegen. Führen Sie das Messer mit leichten Schneidbewegungen (vor und zurück) durch das zu schneidende Lebensmittel.
8. Sobald Sie die Einschalttaste (5) loslassen, schaltet sich das Messer ab. Betreiben Sie das Messer nicht länger als 3 Minuten am Stück, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
9. Haben Sie das Schneiden beendet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie die Messer (1) wieder an den Fingerschutzgriffen (2). Drücken Sie die Auswurftaste EJECT (4) und ziehen Sie die Messer vorsichtig aus dem Einsteckschlitz (3) heraus.
10. Trennen Sie die Messer vorsichtig, indem Sie den Führungsknopf an der runden Öffnung aus dem Führungsschlitz führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

- Die Motoreinheit, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Bitte beachten Sie unbedingt, dass die Messer sehr scharf sind. Verletzungsgefahr!!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite der Motoreinheit vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Die Messer können gespült und anschließend sorgfältig getrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel, Benzin oder Reiniger auf Ölbasis, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit ins Innere der Motoreinheit dringt!

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100481

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
PRECISION SHUNDE ELECTRIC APPLIANCE FACTORY
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA

Die Geräuschemission beträgt max. 85 dB